



- (GB) Lifting anchor
- (D) Transportanker
- (F) Ancres de levage
- (PL) Kotwy transportowe
- (NL) Transportanker

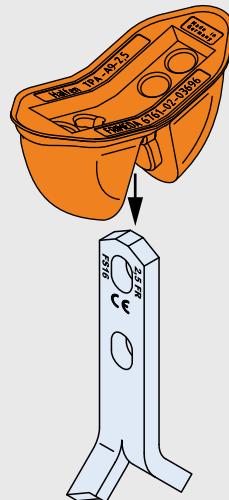

**Assembly Instructions • Montageanleitung • Notice d'utilisation • Instrukcja montażu • Montagehandleiding**

## Marking – Load classes and groups

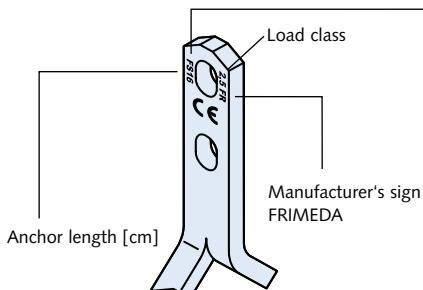

F = System type name

2<sup>nd</sup> letter = anchor type:

S = Spread anchor

Z = Two hole anchor

P = Plate anchor

A = Erection anchor

E = Single shoulder erection anchor

G = Garage anchor

F = Flat foot anchor

D = Double-head column anchor

X = Sandwich panel anchor

U = Universal anchor

Lifting anchors must be installed according to specification drawings. **Before installation** the following must be checked by an expert:


- type of lifting anchor and load class
- anchor length
- anchor material (mill finish, hot-dipped galvanised)
- load direction
- type of lifting link
- concrete strength at time of first lift
- required compensation beam or hoist

### Installation

- Lifting anchors are fixed to the formwork with recess formers of the same load group.
- Apply formwork oil to the exposed surfaces of recess formers.
- Insert or place additional reinforcement.
- Required transverse load reinforcement is always applied opposite to the load force direction.


**Fixing – recess former to anchor**  
(rubber or plastic design)

Type: A1, A3, A7, A9 or AM

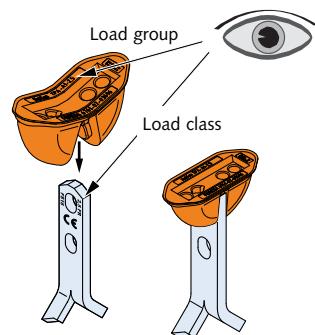




**Fixing – recess former to anchor**  
(hard plastic design)

Type A4

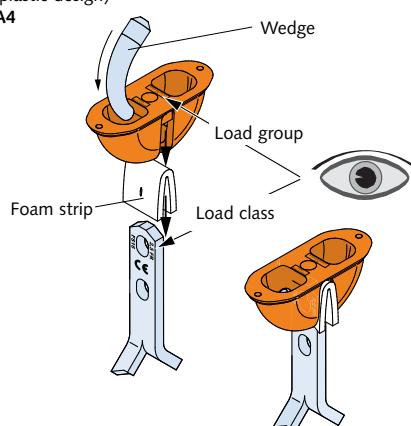




Anchor load class	Load group of recess former and ring clutch	Load group colour
1,25	1,25	blue
1,4 2,5	2,5	orange
3,0 4,0 5,0	5,0	black
7,5 10,0	10,0	green
12,5 14,0 17,0 22,0 26,0	26,0	blue

## Installation to formwork

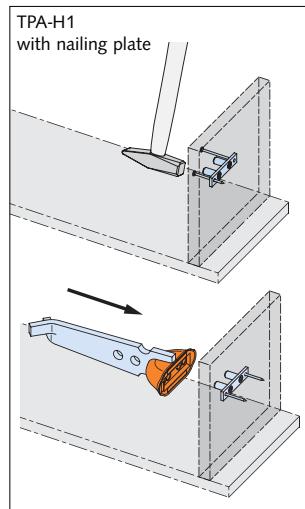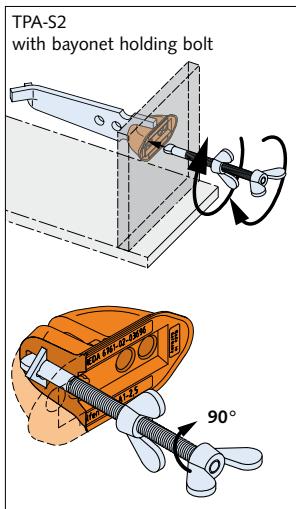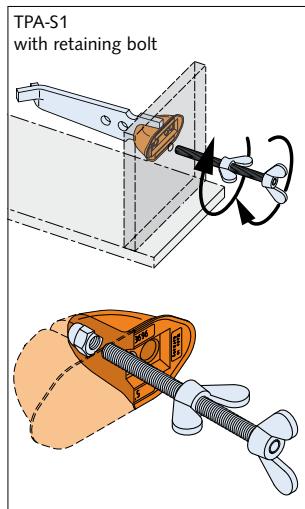

## After concrete hardening



The recess former is removed after the concrete of the pre-cast element has sufficiently hardened ①; the lifting clutch with the correct load class can now be attached ② + ③.

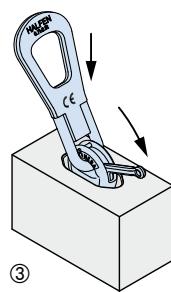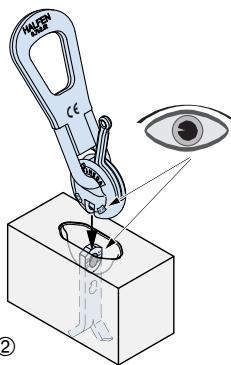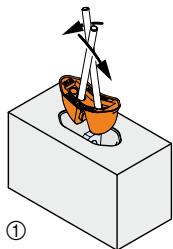

## After installation of the finished element



The recess of the finished element is filled with grout if the anchor requires protecting against corrosion ④.  
Alternatively, a galvanized anchor can be used.

Or a polystyrene recess filler (TPA-V1) can be inserted instead ⑤.

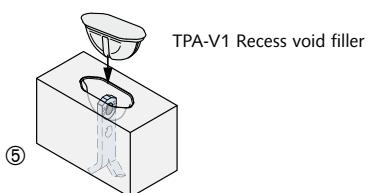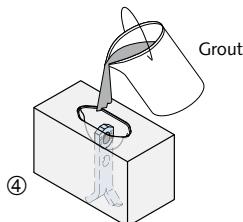


## Anchor types, suitability and permitted load directions

TPA-FS Spread anchor

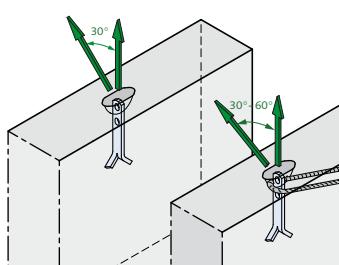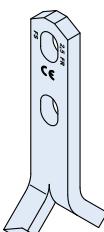



TPA-FS for use in slabs and walls precast elements. Spread anchor can be subjected to loads in all directions. The permissible load angle  $\alpha$  depends on the slab thickness. Please refer to the technical catalogue for information on permitted load angles and required additional reinforcement.

TPA-FZ Two hole anchor

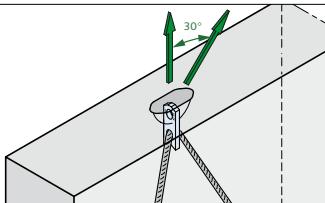



The TPA-FZ is used in precast walls. The load is transferred into the concrete via reinforcement inserted in the lower hole of the anchor. This anchor is not suitable for use in flat slabs or for transverse loads. Refer to the technical catalogue for additional reinforcement that may need to be installed.

TPA-FA Double shoulder erection anchor

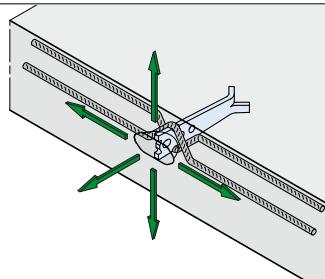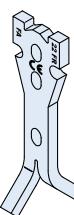



TPA-FA are installed in thin-walled elements which are lifted up-right without a tilting table. The pitching reinforcement is inserted in the semi-circular grooves with direct contact with the anchor. Any required additional pull reinforcement is inserted in the lower hole; please refer to the technical catalogue.

TPA-FE Single shoulder erection anchor

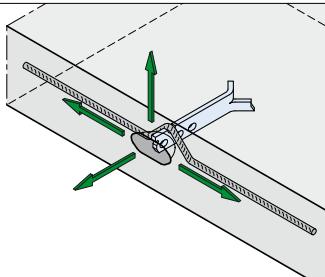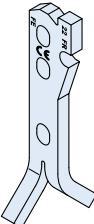

TPA-FE are installed in thin-walled elements which are lifted up-right without a tilting table. The pitching reinforcement is inserted in the semi-circular groove with direct contact with the anchor. Any required additional pull reinforcement is inserted in the lower hole; please refer to the technical catalogue.

TPA-FU Universal anchor

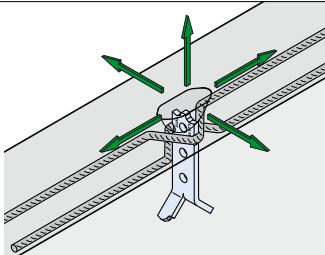
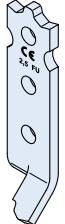


TPA-FU: This anchor is particularly suitable for small precast concrete elements. The installed reinforcement depends on the load and the application; please refer to the technical catalogue.



A separate lifting clutch (TPA-R1 1,25) is available for this anchor.

## Anchor types, suitability and permitted load directions



TPA-FP Plate anchor

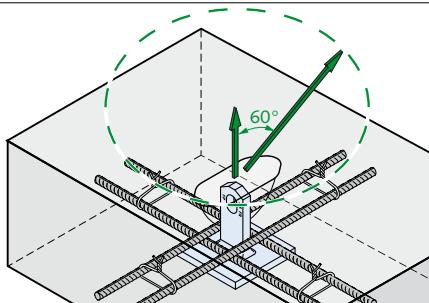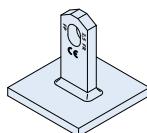



TPA-FF Flat foot anchor

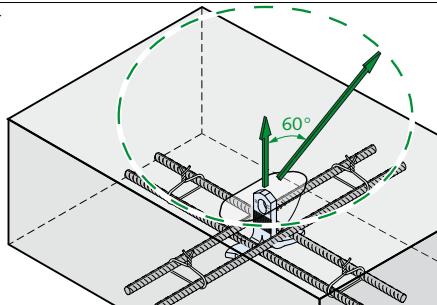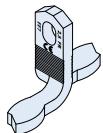

TPA-FX Lifting anchor for sandwich panels

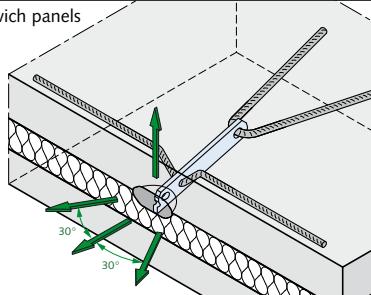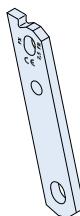

TPA-FD Double-head anchor

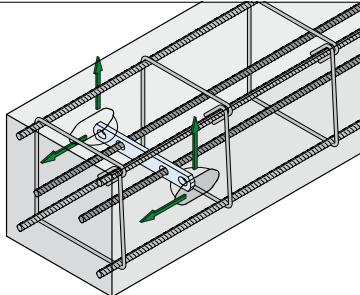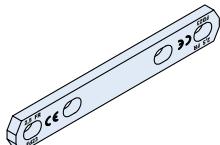


TPA-FP Plate anchors are used for lifting flat, thin slab precast elements. Additional reinforcement is required for this anchor. It is important that the reinforcement bars have direct contact with the anchor base plate.

TPA-FF Flat foot anchors are used for lifting slabs. Additional anchor reinforcement is placed cross-wise above the anchor foot. It is important, that the reinforcement is secured with tying wire to avoid being displaced when pouring the concrete.

TPA-FX are installed in precast concrete sandwich panels close to the gravity axis. The panel hangs nearly upright during transportation and installation. Refer to the technical catalogue for additional reinforcement required for pull and reinforcement required for pitching. Connector ties placed around the anchor help distribute the load.

TPA-FD are installed in columns, which are lifted to an up-right position. The anchor is capped at both ends with a matching recess former. The anchor with recess formers is then inserted between the reinforcement bars and both ends fixed to the formwork. Additional reinforcement bars are then pushed through the holes of the anchor and wired in place.

## Kennzeichnung und Einbau

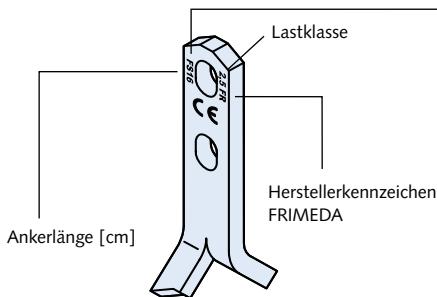

F = System-Typenbeschreibung

2. Buchstabe = Ankertyp:

S = Spreizanker

Z = Zweilochanker

P = Plattenanker

A = Aufstellanker

E = Aufstellanker einseitig

G = Garagenanker

F = Flachfußanker

D = Doppelkopf-Stützenanker

X = Sandwichplattenanker

U = Universalanker

Die Transportanker sind nach den Fertigteilezeichnungen einzubauen. Vor dem Einbau ist durch einen Sachkundigen festzulegen:

- erforderliche Laststufe und die Art des Ankers
- Ankerlänge
- Ausführungsqualität des Ankers (walzblank, verzinkt)
- Zugrichtung des Ankers
- das zu verwendende Anschlagmittel
- erforderliche Betondruckfestigkeit beim ersten Beladen des Ankers
- evtl. zu verwendende Traverse oder Ausgleichsgehänge


### Einbau

- Der Transportanker wird mit dem Aussparungskörper der gleichen Lastgruppe an der Schalung befestigt.
- Der Aussparungskörper sollte außen mit Schalöl benetzt werden.
- Die Zulagebewehrung ist mit einzubauen.
- Den eventuell einzubauenden Schrägzugbügel immer entgegen der Krafrichtung einlegen.

Anker Lastklasse	Lastgruppe des Aussparungskörpers und des Anschlagmittels	Lastgruppenfarbe
1,25	1,25	blau
1,4 2,5	2,5	orange
3,0 4,0 5,0	5,0	schwarz
7,5 10,0	10,0	grün
12,5 14,0 17,0 22,0 26,0	26,0	blau


**Befestigung – Anker am Aussparungskörper**  
(Gummi- oder Kunststoffausführung)

Typ: A1, A3, A7, A9 oder AM



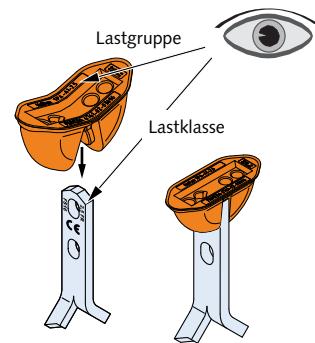


**Befestigung – Anker am Aussparungskörper**  
(Ausführung: Hartkunststoff)

Typ: A4

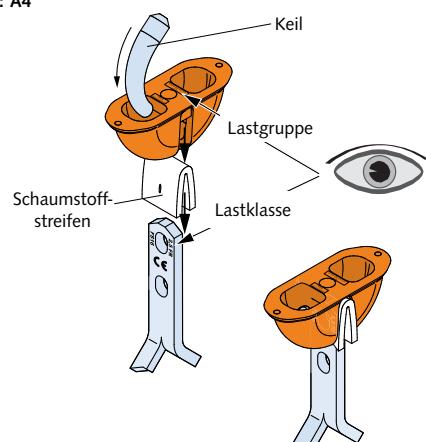


## Schalungsbefestigung

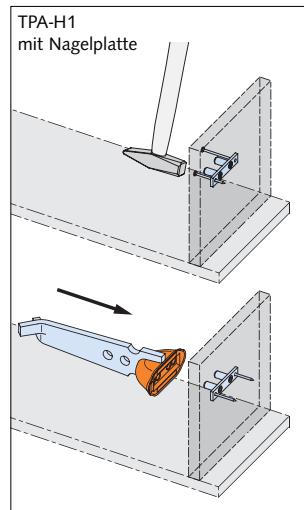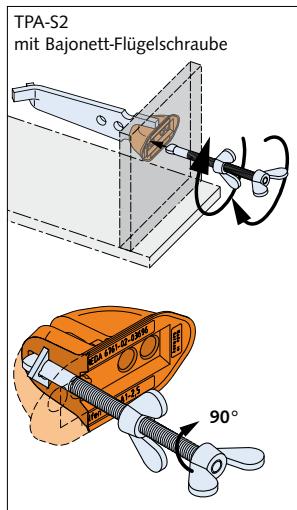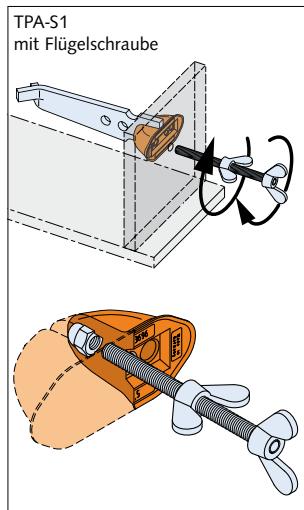


## Nach dem Betonieren

Entfernen des Aussparungskörpers ① nach dem Aushärten des Betons. Die Kupplung der entsprechenden Lastklasse kann eingeklinkt werden ② + ③.

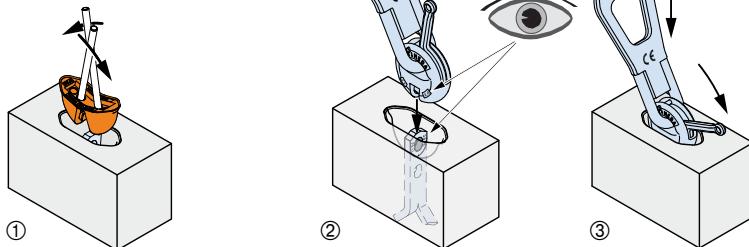

## Nach dem Einbau des Fertigteiles

Ist ein Korrosionsschutz für den Anker erforderlich, so ist die Aussparung des Fertigteils mit Mörtel zu verfüllen ④. Alternativ kann ein Anker in verzinkter Ausführung eingesetzt werden.

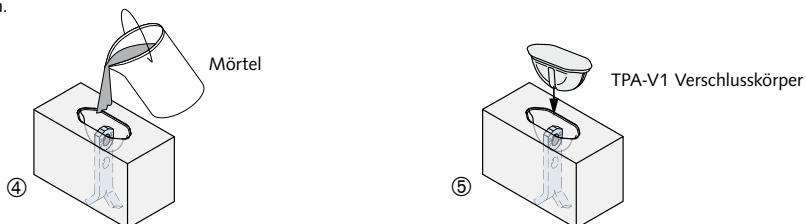

Ebenso kann ein Verschlusskörper (TPA-V1) aus Styropor eingebaut werden ⑤.

English

Deutsch



Français

Polski

Nederlands

## Ankertypen, Eignung und zulässige Lastrichtungen


TPA-FS Spreizanker

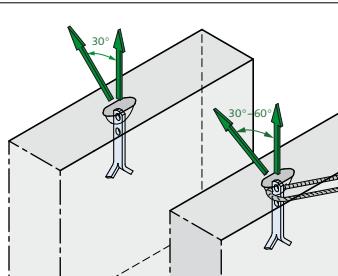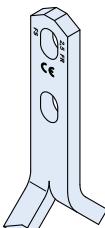

**TPA-FS:** Für den Einbau in Decken und Wände.

Kann in alle Richtungen belastet werden. Der zulässige Querzugwinkel  $\alpha$  ist abhängig von der Plattenstärke. Informationen über Querzugwinkel und eventuell erforderliche Zulagebewehrungen finden Sie in der Produktinformation Technik.



TPA-FZ Zweilochoanker

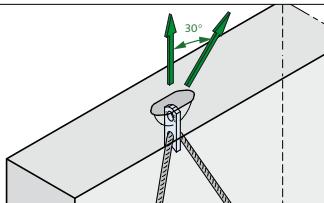

**TPA-FZ:** Für den Einbau in Wände. Im unteren Bereich ist eine zweite Loch zur Aufnahme der Zulagebewehrung vorhanden.

Nicht für den Einbau in Decken und nicht für Querzugbelastung geeignet. Falls erforderlich sind weitere Zulagebewehrungen gemäß Katalog einzubauen.



TPA-FA Aufstellanker

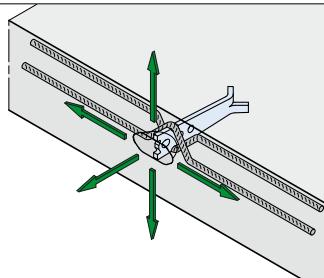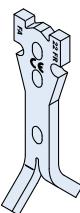

**TPA-FA:** Für den Einbau in dünnwandige Elemente, die ohne Kipptisch aufgestellt werden.

Die Aufstellbewehrung wird in die halbrunden Einkerbungen mit Druckkontakt eingelegt. Eventuell ist in die untere Bohrung eine Zug-Zulage einzubauen, siehe Katalog.



TPA-FE Einseitiger Aufstellanker

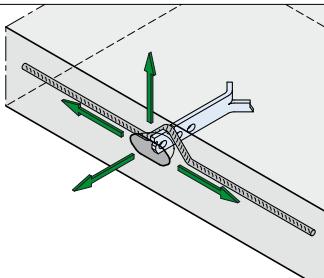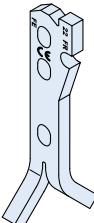

**TPA-FE:** Für den Einbau in dünnwandige Elemente, die ohne Kipptisch aufgestellt werden.

Die Aufstellbewehrung wird in die halbrunden Einkerbungen mit Druckkontakt eingelegt. Eventuell ist in die untere Bohrung eine Zug-Zulage einzubauen, siehe Katalog.

TPA-FU Universalanker

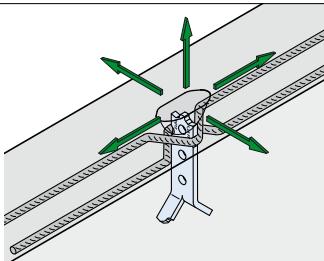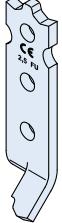



**TPA-FU:** Dieser Anker eignet sich für alle Anwendungsfälle bei kleinen Betonfertigteileinheiten.

Dabei muss die für den Anwendungsfall geeignete Bewehrung eingebaut werden, siehe Katalog.

Für diesen Anker gibt es ein eigenes Lastaufnahmemittel (TPA-R 1,25)

## Ankertypen, Eignung und zulässige Lastrichtungen



TPA-FP Plattenanker

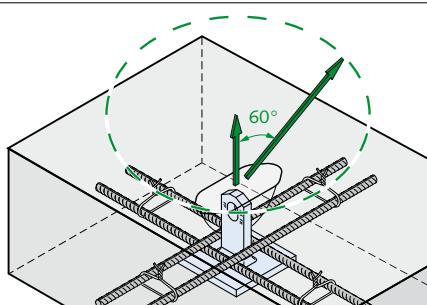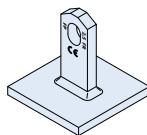

**TPA-FP:** Für den Einbau in dünne, großflächige Decken. Auf den Fuß ist kreuzweise Zulagebewehrung aufzulegen.

Dabei ist sicherzustellen, dass diese Bewehrungsstäbe beim Betonieren nicht verrutschen, z. B. durch Anrödeln.

TPA-FF Flachfußanker

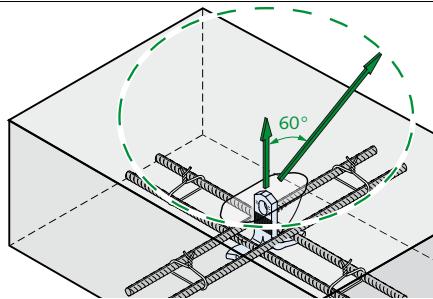
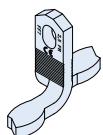


**TPA-FF:** Für den Einbau in dünne Decken.

Auf den Fuß ist kreuzweise Zulagebewehrung aufzulegen.

Dabei ist sicherzustellen, dass diese Bewehrungsstäbe beim Betonieren nicht verrutschen, z. B. durch Anrödeln.

TPA-FX Sandwichplattenanker

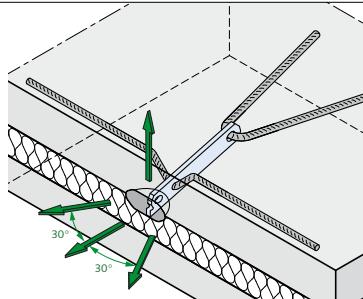
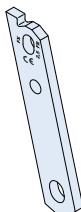


**TPA-FX:** Für den Einbau in Mehrschichtplatten, um damit eine senkrechte Aufhängung bei Transport und Montage zu gewährleisten.

Die Zug-Zulage (untere Bohrung) und eventuell die Aufstellbewehrung ist einzubauen, siehe Katalog.

Die Anordnung einiger Verbundnadeln im Ankerbereich hat sich als sinnvoll erwiesen.


TPA-FD Doppelkopf-Stützenanker

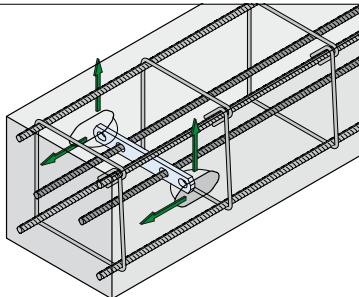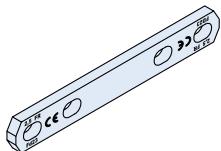

**TPA-FD:** Für den Einbau in Stützen, die mit Hilfe dieses Ankers aufgestellt werden sollen.

Der Anker wird auf beiden Seiten mit dem passenden Aussparungskörper bestückt. Diese Kombination aus Anker und Aussparungskörper wird danach zwischen die Bewehrungsstäbe hindurch geschoben und beidseitig an der Schalung befestigt. Danach werden die vorgesehenen Ankerbewehrungstäbe durch die im Anker vorgesehenen Bohrungen geschoben und festgerödelt.

## Marquage et mise en place

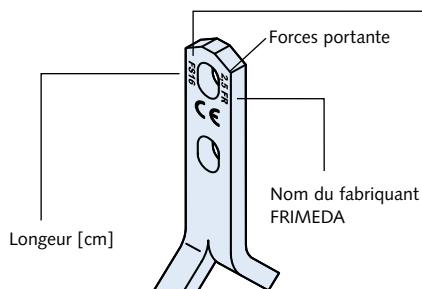

Les ancre de levage doivent être utilisée comme montré sur le plan des pièces de préfabrication.

Sur ce schéma, doivent figurés les éléments suivants :

- Le type d'ancre et la force portante
- La longueur des ancre
- Le type de finition ou d'acier de l'ancre (acier brut, galvanisé à chaud)
- La direction d'application de la charge
- Le type de l'anneau de levage
- La résistance du béton au premier levage
- La nécessité éventuelle d'utiliser un palonnier (ou poulie de répartition)

### Mise en place

- L'ancre de levage est fixée au coffrage par l'intermédiaire d'une réservation appartenant à la même catégorie de charge.
- Nous recommandons de graisser la réservation avant son utilisation.
- Des armatures complémentaires doivent être ajoutées au ferraillage.
- Lors d'un levage sous angle, l'armature de traction oblique doit toujours être placée dans le sens opposé à l'effort de traction.

Forces portante de l'ancre	Catégories de la réservation et anneau de levage	Couleur	
1,25	1,25		bleu
1,4 2,5	2,5		orange
3,0 4,0 5,0	5,0		noir
7,5 10,0	10,0		vert
12,5 14,0 17,0 22,0 26,0	26,0		bleu

F = Dénomination du système

2<sup>ème</sup> lettre = Type d'ancre:

S = A queue d'aronde

Z = A deux trous

P = A plateau

A = A basculer

E = A basculer dissymétrique

G = Pour garage

F = A pied plat

D = A deux têtes pour poteau


X = Pour panneau sandwich

U = Universelle

### Tampon de réservation

(Caoutchouc ou plastique)


Type: A1, A3, A7, A9 ou AM

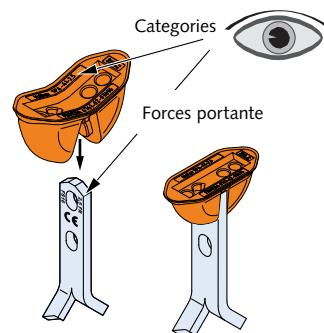




### Tampon de réservation

(plastique rigide)

Type A4



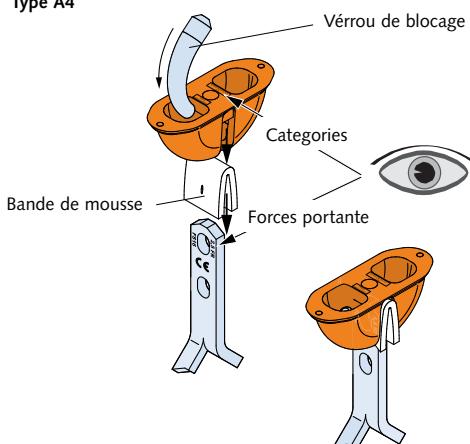


## Fixation du tampon de réservation

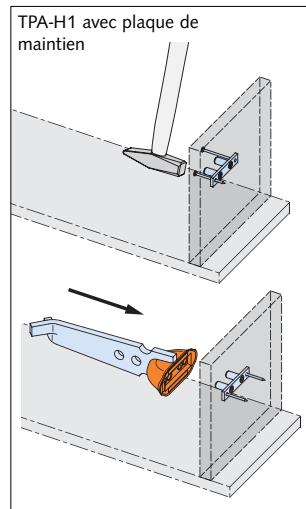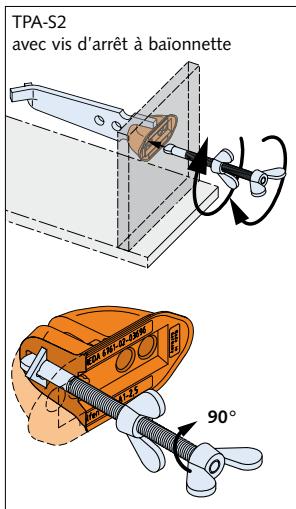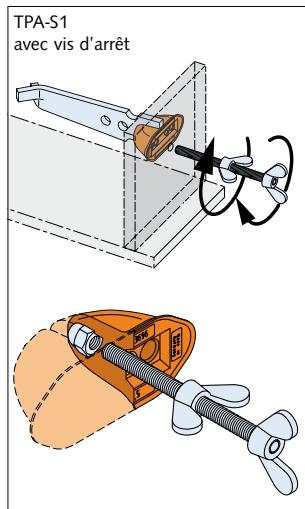


## Après le bétonnage

Après que le béton de l'élément préfabriqué est durci, on démoule le tampon de réservation ① et on introduit l'anneau de levage correspondant à la catégorie d'ancre, dans la cavité du béton en fermant le verrou à la main ②+③.

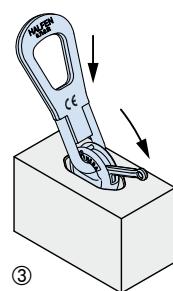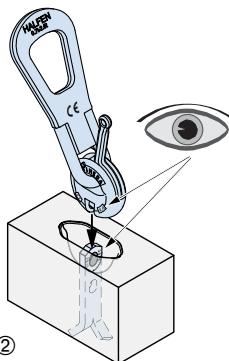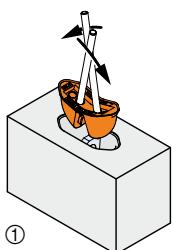


## Après la mise en place de l'élément préfabriqué

Si une protection supplémentaire de l'ancrage contre la corrosion est nécessaire, l'évidement laissé par la réservation peut être rempli de mortier ④.


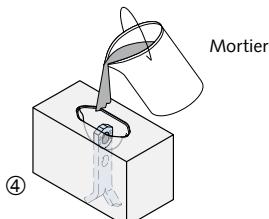


Une réservation en polystyrène (TPAV1) peut également permettre de combler ce vide ⑤.

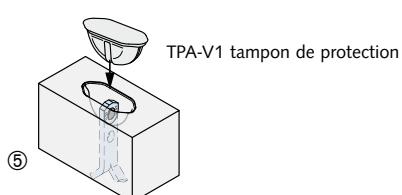



## Type d'ancre et direction des charges autorisé

**TPA-FS Ancre à queue d'aronde**

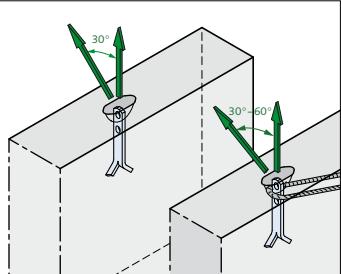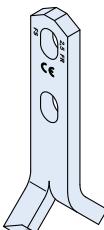



**TPA-FS:** Conçue pour des éléments minces ou de grandes dimensions comme des panneaux préfabriqués, l'ancre à queue d'aronde s'utilise dans toutes les directions. Un ferraillage supplémentaire doit être mis en place conformément au catalogue technique.

**TPA-FZ Ancre à deux trous**

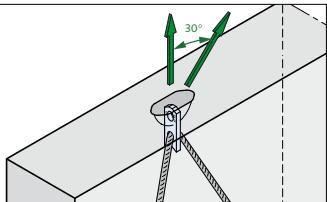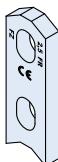



**TPA-FZ:** L'ancre à deux trous s'utilise dans les éléments minces comme les tuyaux et les poutres. Le trou inférieur permet de faire passer les aciers de renfort qui transmettent les charges dans le béton. Un ferraillage supplémentaire doit être mis en place conformément au catalogue technique. Cette ancre n'est pas autorisée pour des dalles ou des pièces destinées à être basculées.

**TPA-FA Ancre à basculer**

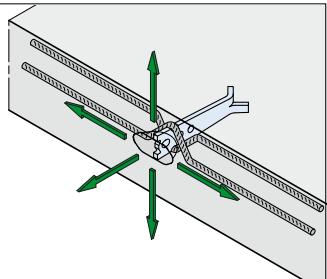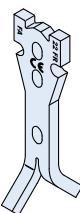



**TPA-FA:** Cette ancre sert à redresser et à basculer des éléments minces sans table de relevage. L'acier de renfort à chapeau pour le redressement doit être inséré dans l'encoche latérale de l'ancre. Pour la traction, d'autres aciers de renforts peuvent être insérés dans le trou inférieur en fonction de la résistance du béton. Un ferraillage supplémentaire doit être mis en place conformément au catalogue technique.

**TPA-FE Ancre à basculer dissymétrique**

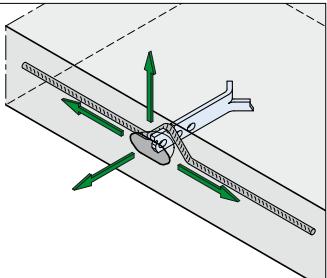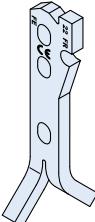

**TPA-FE:** Cette ancre permet le redressement unilatéral des éléments minces sans table de relevage. L'acier de renfort à chapeau pour le redressement doit être inséré dans l'encoche latérale de l'ancre. Pour la traction, d'autres aciers de renforts peuvent être insérés dans le trou inférieur en fonction de la résistance du béton. Un ferraillage supplémentaire doit être mis en place conformément au catalogue technique.

**TPA-FU Ancre universelle**

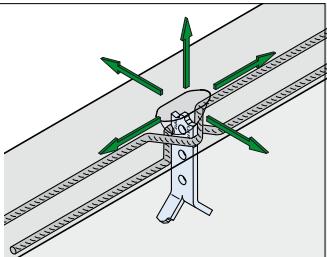
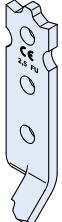


**TPA-FU:** L'ancre universelle convient pour la traction, le cisaillement et le basculement d'éléments de faible poids. Un ferraillage supplémentaire doit être mis en place conformément au catalogue technique.

A cette ancre correspond une main de levage spécifique (TPA-R1 1,25).



## Type d'ancre et direction des charges autorisé

TPA-FP Ancre à plateau

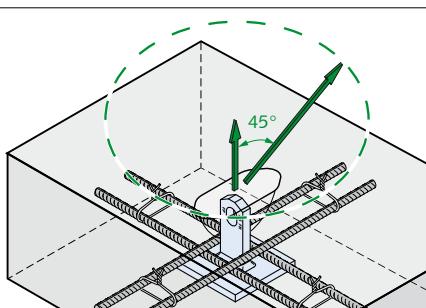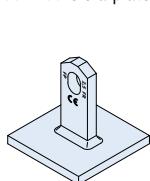



**TPA-FP:** Les ancre à plateau sont utilisées pour les dalles minces et les tuyaux transportés perpendiculairement à leur plus grande surface. Cette ancre nécessite la mise en place d'un croisillon d'acier au pourtour de l'ancre qui permet de transmettre les charges dans le béton.

TPA-FF Ancre à pied plat

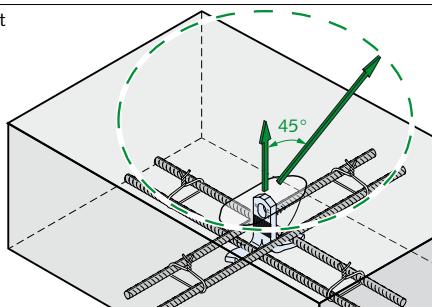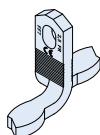

**TPA-FF:** L'ancre à pied plat est conçue pour les plaques, les dalles et les tuyaux. Cette ancre nécessite la mise en place d'un croisillon d'acier au pourtour de l'ancre qui permet de transmettre les charges dans le béton.



TPA-FX Ancre pour panneaux sandwich

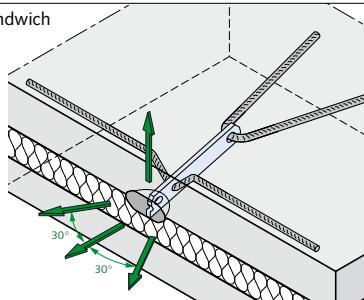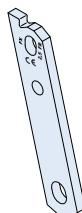

**TPA-FX:** Cette ancre est spécialement conçue pour les panneaux sandwich. De part sa forme, elle permet une suspension dans l'axe de gravité du panneau ce qui permet un transport et une mise en place parfaitement verticale.


Des armatures supplémentaires doivent être ajoutées pour la traction et le basculement

TPA-FD Ancre à deux têtes pour poteaux

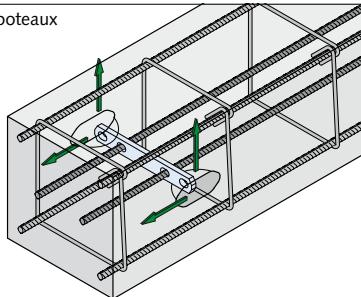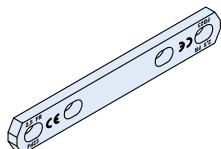

**TPA-FD:** Ces ancre à deux têtes spécifiques permettent de redresser des poteaux. Ces ancre sont mises en place avec une réservation à chaque extrémité. L'ensemble, ancre et réservations est ensuite coincé entre les joues du coffrage, aux deux extrémités opposées. Les aciers supplémentaires de renfort sont alors passés au travers des trous de l'ancre et fixés au ferraillage du poteau.

## Znakowanie, grupy i klasy obciążenia

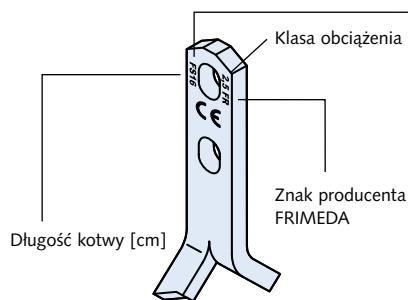

Kotwy transportowe muszą być zamontowane zgodnie rysunkami wbudowania w prefabrykat. **Przed montażem**, wykwalifikowana osoba musi sprawdzić :

- typ i klasę obciążenia kotwy
- długość kotwy
- materiał kotwy (stal po walcowaniu, stal cynkowana zanurzeniowo)
- kierunek obciążenia
- typ spręzów i zawiesi (osprzętu)
- wytrzymałość betonu przy pierwszym obciążeniu kotew
- ewentualne użycie trawersu lub zawiesia wyrównawczego

**Montaż**

- Zamocować kotwy transportowe do deskowania przy użyciu kształtki szalunkowej tej samej grupy obciążenia.
- Zaaplikować środek antyadhezyjny na odkryte powierzchnie kształtek szalunkowych.
- Zamontować dodatkowe zbrojenie.
- Zamontować wymagane zbrojenie na obciążenie poprzeczne przeciwnie do kierunku działania siły.

Klasa obciążenia kotwy	Gr. obciążenia kształtki szalunkowej i spręzu	Kolor grupy obciążenia	
1,25	1,25		niebieski
1,4 2,5	2,5		pomarańczowy
3,0 4,0 5,0	5,0		czarny
7,5 10,0	10,0		zielony
12,5 14,0 17,0 22,0 26,0	26,0		niebieski

F = nazwa systemu

druga litera = typ kotwy

S = kotwa rozporowa

Z = kotwa dwojotworowa

P = kotwa płytka

A = kotwa do ustawniania

E = kotwa do ustawniania jednostronna

G = kotwa garażowa

F = kotwa z płaską stopą

D = kotwa słupowa dwugłowa


X = kotwa do płyt warstwowych

U = kotwa uniwersalna

**Mocowanie- kształtki szalunkowe do kotew**


(wersja gumowa lub z tworzywa sztucznego)

Typ: A1, A3, A7, A9 lub AM



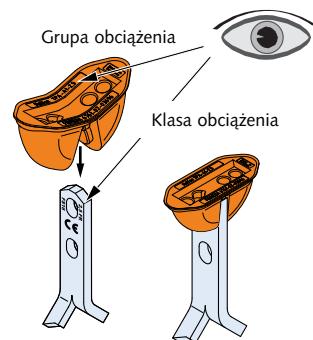
**Mocowanie- kształtki szalunkowe do kotew**

(wersja z twardego tworzywa sztucznego)

Typ A4



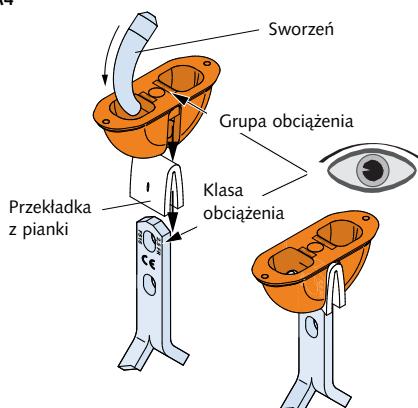


## Mocowanie do szalunku

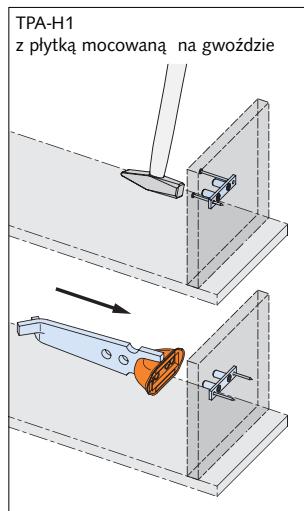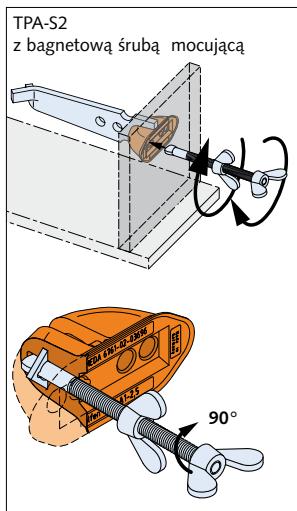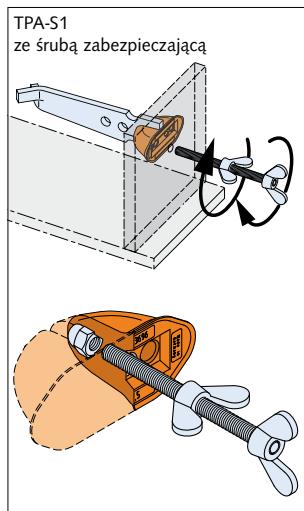


## Po zabetonowaniu

Kształtkę szalunkową usuwać po dostatecznym stwardnieniu betonu w prefabrykacie ①; można teraz zaczepić sprząg pierścieniowy o odpowiedniej klasie obciążenia ② + ③.

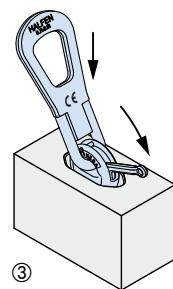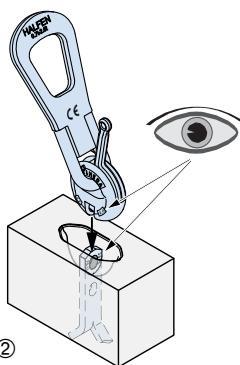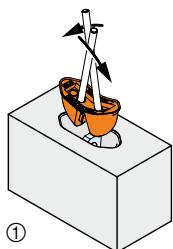


## Po montażu prefabrykatu

Jeśli kotwa wymaga ochrony antykorozycznej gniazdo w gotowym prefabrykacie wypełnić zaprawą ④.  
Można również zastosować kotwy ocynkowane.


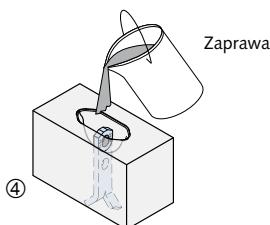


Alternatywnie może być użyta styropianowa wkładka wypełniająca (TPA-V1) ⑤.

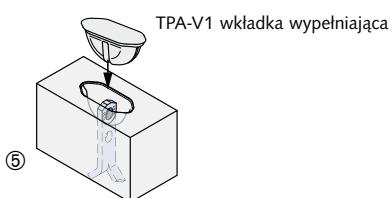



## Typy kotew, przeznaczenie i dopuszczalne kierunki obciążenia

**TPA-FS** -kotwa rozporowa

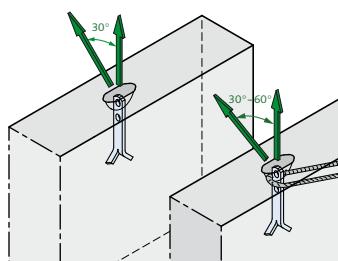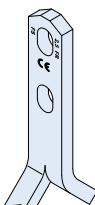

**TPA-FS** –kotwa do płyt prefabrykowa-nych. Kotwa rozporowa może być pod-dana obciążeniu we wszystkich kierunkach. Dopuszczalny kąt obciążenia  $\alpha$  zależy od grubości płyty. Informacje odnośnie dopuszczalnego kąta obciążenia i wymaganego dodatkowego zbroje-nia znajdują się w katalogu technicznym.


**TPA-FZ** - kotwa dwuotworowa

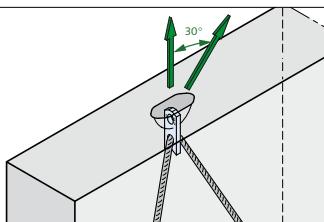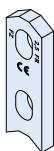

**TPA-FZ** –kotwa do prefabrykowanych płyt scienowych. Obciążenie przenoszone jest na beton poprzez zbrojenie przepusz-czone przez dolny otwór w kotwie.

Kotwa ta jest nieodpowiednia dla płyt płaskich lub z obciążeniem poprzecznym. W przypadku konieczności zastosowania dodatkowego zbrojenia wytyczne w katalogu technicznym.



**TPA-FA** - kotwa do ustawiania

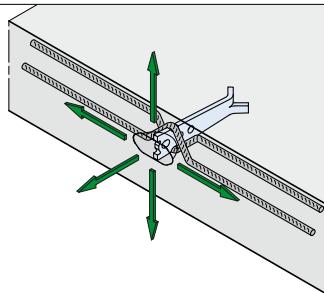

**TPA-FA** –kotwa do elementów cienko-ściennych, które są podnoszone do pozy-cji pionowej bez użycia stolów uchylnych. Zbrojenie dodatkowe jest umieszczane w półokrągłych wycięciach na styk z kotwą. W przypadku konieczności zastosowania dodatkowego zbrojenia przy wyciąganiu kotwy, przepuścić je należy przez dolny otwór-patrz katalog techniczny.



Wokół kotwy transportowej zleca się rozmieszczenie dodatkowych kotew zespala-jących, które pozwolą na rozłożenie obciążenia.

**TPA-FE** - kotwa do ustawiania jednostronna

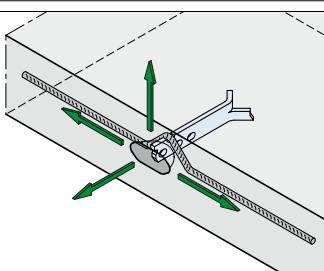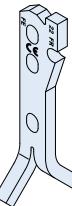

**TPA-FE** –kotwa do elementów cienko-ściennych, które są podnoszone do pozy-cji pionowej bez użycia stolów uchylnych. Zbrojenie dodatkowe jest umieszczane w półokrągłych wycięciach, na styk z kotwą. W przypadku konieczności zasto-sowania dodatkowego zbrojenia przy wyciąganiu kotwy, przepuścić należy je przez dolny otwór-patrz katalog tech-niczny.

**TPA-FU** - kotwa uniwersalna

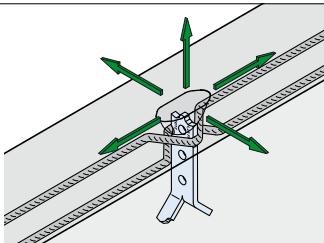
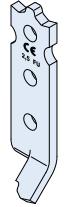


**TPA-FU** –kotwa szczególnie odpowiednia do małych prefabrykatów betonowych. Montowane zbrojenie zależy od obciąże-nia i zastosowania-patrz katalog tech-niczny.

Właściwym sprzęgiem do tej kotwy jest TPA-R 1,25.



## Typy kotew, przeznaczenie i dopuszczalne kierunki obciążenia

TPA-FP -kotwa płytowa

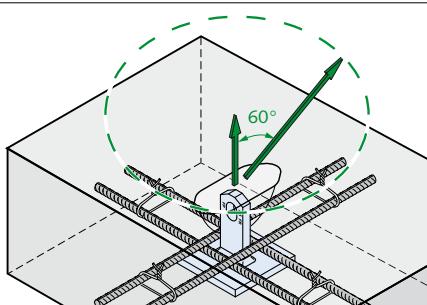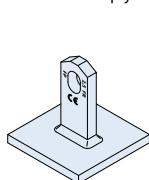



**TPA-FP** –kotwa do płaskich, cienkich prefabrykowanych płyt stropowych. Wymagane jest dodatkowe zbrojenie. Ważne aby pręty zbrojenia miały bezpośredni styk z płytą podstawy kotwy i nie uległy przesunięciu przy betonowaniu. Zabezpieczyć je można przez związanie drutem wiązałkowym.

TPA-FF - kotwa z płaską stopą

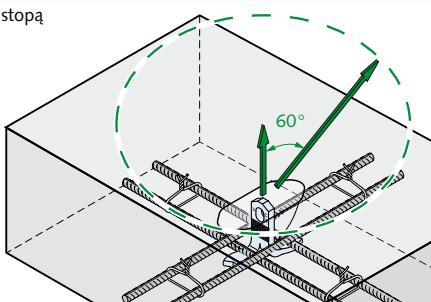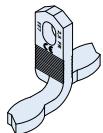



**TPA-FF** –kotwa do podnoszenia płyt prefabrykowanych. Dodatkowe zbrojenie jest umieszczane poprzecznie nad stopą kotwy. Pręty należy zabezpieczyć przed przesunięciem przy betonowaniu poprzez związanie drutem wiązałkowym.

TPA-FX - kotwa do płyt warstwowych

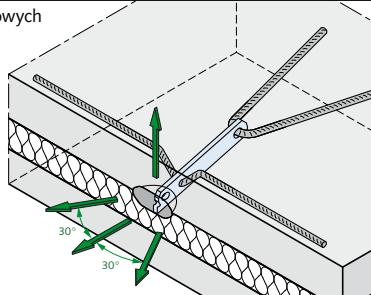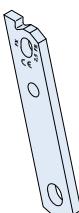


**TPA-FX** –kotwa do płyt warstwowych, montowana blisko osi ciężkości elementu aby zapewnić pionowe położenie w trakcie transportu i montażu. Dodatkowe zbrojenia przy wyciąganiu kotwy (przepuszczone przez dolny otwór) i zbrojenie na siłę poprzeczną według katalogu technicznego. Wokół kotwy transportowej zleca się rozmieszczenie dodatkowych kotew zespalających, które pozwolą na rozłożenie obciążenia.

TPA-FD - kotwa dwugłowa

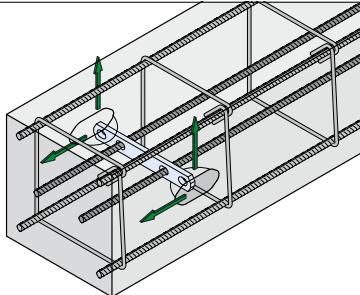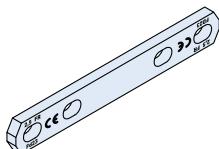

**TPA-FD** –kotwa do słupów, które są podnoszone do pozycji pionowej. Odpowiednie kształtki szalunkowe muszą być zamontowane na obu końcach kotwy. Kotwa razem z kształtkami montowana jest pomiędzy prętami zbrojenia a końce mocowane do szalunku. Pręty zbrojenia dodatkowego przepuszczone są przez otwory w kotwie i przywiązane drutem wiązałkowym.

## Markering – belastingklasse en groep

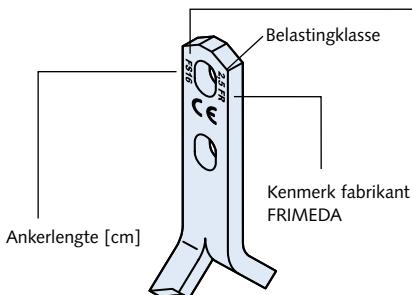

F = Systeemtype

2<sup>e</sup> letter = type anker:

S = Spreidvoetanker

Z = Dubbelgatanker

P = Plaatanker

A = Kantelanker dubbelzijdig

E = Kantelanker enkelzijdig

G = Garage-anker

F = Platvoetanker

D = Dubbelkopanker

X = Transportanker voor sandwichplaten

U = Universeelanker

Hijssankers dienen geplaatst te worden volgens tekening. Voor het plaatsen dient het onderstaande door een bevoegd persoon gecontroleerde te worden:

- type hijssanker en belastingklasse
- ankerlengte
- anker uitvoering (blank, thermisch verzinkt)
- trekrichting ten opzichte van het anker
- type hijshaak
- betonsterkte tijdens de eerste hijs
- eventueel benodigde evenaar of hijsbalk


### Montage

- De hijssankers worden bevestigd aan de mal door middel van uitsparingen met dezelfde belastingklasse.
- Gebruik bekistingsolie op de uitsparingen.
- Plaats eventuele bijlegwapening.
- De vereiste dwarskracht wapening dient aangebracht te worden in de tegenovergestelde richting van de last.


Belasting-klasse anker	Belastinggroep uitsparing en hijsmiddel	Kleurcode belastinggroep	
1,25	1,25		blauw
1,4 2,5	2,5		oranje
3,0 4,0 5,0	5,0		zwart
7,5 10,0	10,0		green
12,5 14,0 17,0 22,0 26,0	26,0		blauw

### Bevestiging van de uitsparing aan het anker (rubber of plastic uitvoering)




Type: A1, A3, A7, A9 of AM

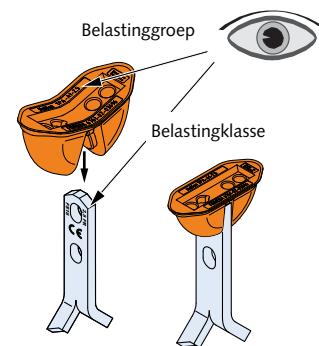

### Bevestiging – uitsparing aan anker (hard plastic) type A4

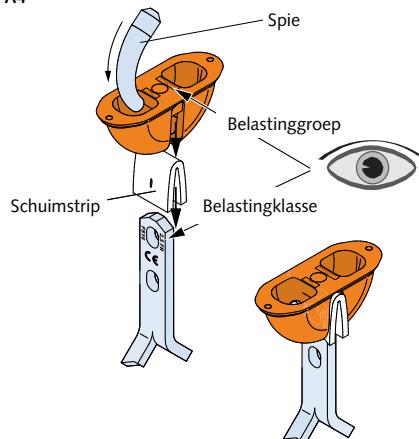


## Bevestiging aan de bekisting

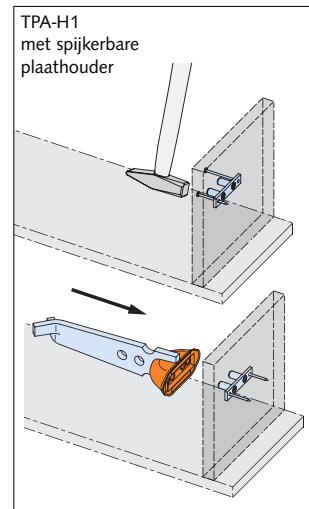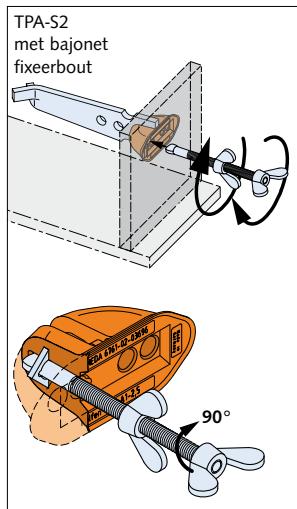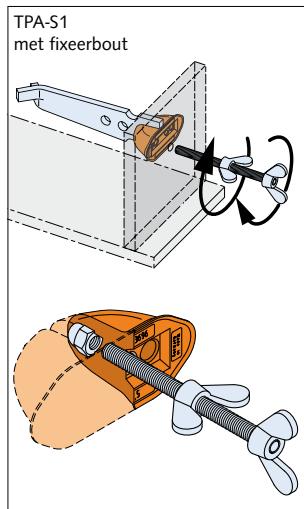

## Na het uitharden van de beton


De uitsparing verwijderen nadat de beton voldoende is uitgehard ①; de ringkoppeling met de juiste belastingklasse kan nu bevestigd worden ② + ③.

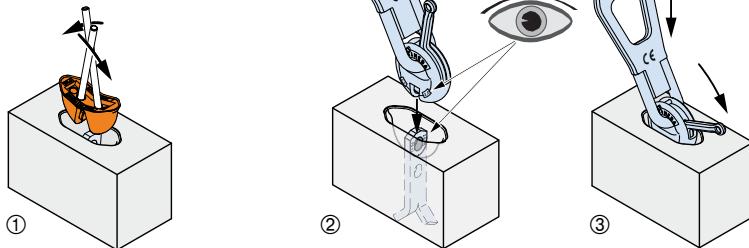


## Na montage van het prefab element

Indien het anker beschermd moet worden tegen corrosie kan de uitsparing gevuld worden met mortel ④.

Als alternatief kunnen thermisch verzinkte ankers gebruikt worden.


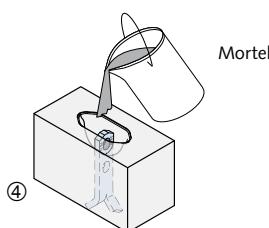


Ook kan er een polystyreen vulling (TPA-V1) gebruikt worden ⑤.

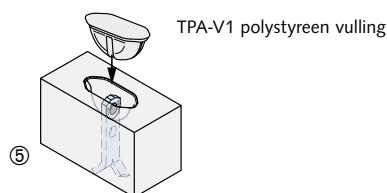

## Anker types, aanbevolen en toegestane belastingrichting

TPA-FS spreidvoetanker

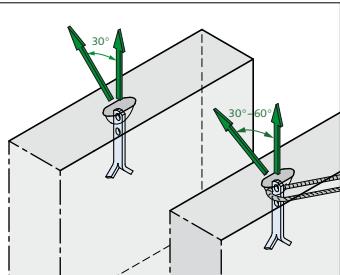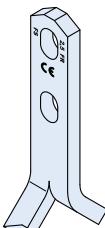


**TPA-FS:** voor gebruik in prefab platen en wanden. Het spreidvoetanker kan in alle richtingen worden belast.

De toegestane belastinghoek  $\alpha$  is afhankelijk van de plaatdikte.



Raadpleeg de technische documentatie voor informatie over toegestane hijshoek en vereiste bijlegwapening.

TPA-FZ dubbelgatanker

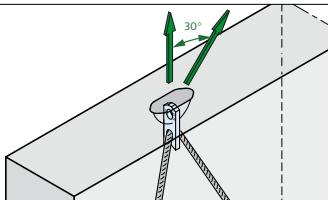



**TPA-FZ:** wordt gebruikt in prefab wanden. De belasting wordt ingeleid in de beton door bijlegwapening welke door het onderste gat van het anker wordt gestoken. Dit anker is niet geschikt voor gebruik in vlakke platen of voor dwarsbelastingen. Raadpleeg de technische documentatie voor eventueel aan te brengen bijlegwapening.

TPA-FA kantelanker dubbelzijdig

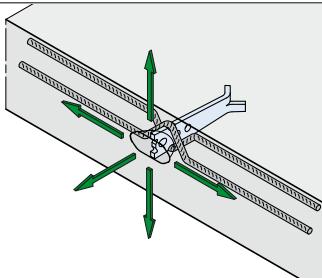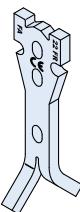



**TPA-FA:** wordt toegepast in dunne elementen welke gekanteld moeten worden zonder gebruik van een kanteltafel. De kantelwapening wordt aangebracht in de halfronde groeven zodat deze direct contact heeft met het anker. Eventueel vereiste trekwapening wordt door het onderste gat gestoken; raadpleeg de technische documentatie.

TPA-FE kantelanker enkelzijdig

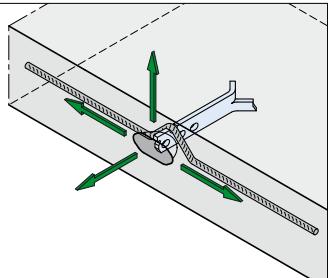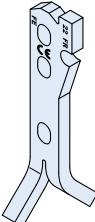

**TPA-FE:** wordt toegepast in dunne elementen welke gekanteld moeten worden zonder gebruik van een kanteltafel. De kantelwapening wordt aangebracht in de halfronde groeven zodat deze direct contact heeft met het anker. Eventueel vereiste trekwapening wordt door het onderste gat gestoken; raadpleeg de technische documentatie.



TPA-FU universeelanker

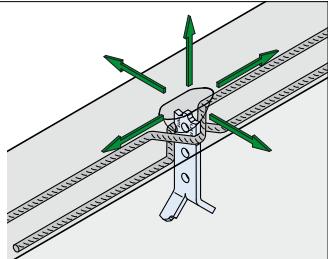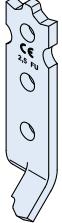

**TPA-FU:** dit anker is met name geschikt voor kleine prefab betonelementen. De te gebruiken wapening is afhankelijk van de belasting en de toepassing; raadpleeg de technische documentatie. Voor dit anker is een speciale ringkoppeling (TPA-R1 1,25) beschikbaar.



## Anker types, aanbevolen en toegestane belastingrichting

TPA-FP plaatanker

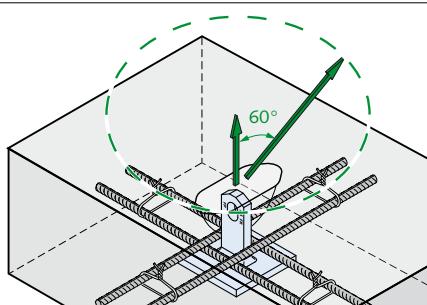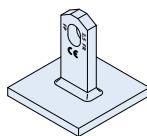



**TPA-FP:** plaatankers worden gebruikt voor het hijsen van vlakke en dunne prefab elementen. Voor dit anker is extra wapening vereist. Het is belangrijk dat de wapeningsstaven direct contact maken met de plaat van het anker en dat deze vastgezet worden met vlechtdraad om te voorkomen dat deze verschuift bij het betonstorten.

TPA-FF platvoetanker

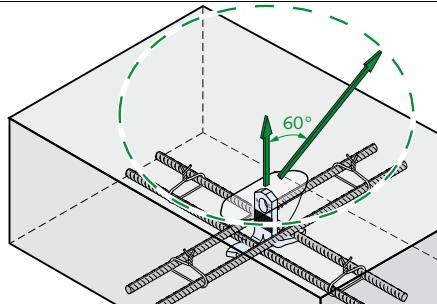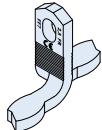



**TPA-FF:** platvoetankers worden gebruikt voor het hijsen van platen. Extra wapening moet kruislings boven de ankervoet geplaatst worden. Het is belangrijk dat de wapening vast gezet wordt met vlechtdraad om te voorkomen dat deze verschuift bij het betonstorten.

TPA-FX transportanker voor sandwich platen

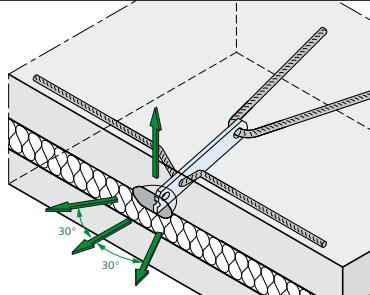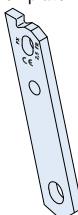

**TPA-FX:** worden toegepast in prefab betonnen sandwichpanelen dicht bij de zwaartekrachtas. Het element hangt zodoende bijna loodrecht tijdens transport en montage. Raadpleeg de technische documentatie voor de extra wapening voor trek en de vereiste wapening voor kantelen. Het is zinvol gebleken enkele sandwichankers rond het hijsanker te plaatsen.

TPA-FD dubbelkopanker

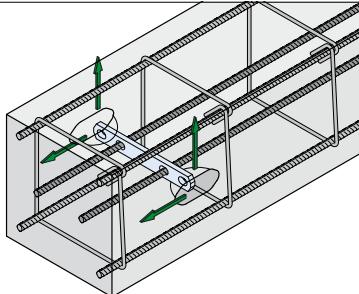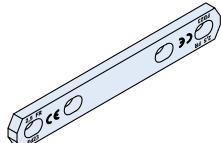

**TPA-FD:** worden toegepast in kolommen die rechtop gezet moeten worden. Het anker wordt aan beide uiteinden voorzien van de passende uitsparing. Het geheel wordt vervolgens tussen de wapeningsstaven geschoven en tweezijdig aan de bekisting bevestigd. Aansluitend wordt de benodigde trekwapening door de aanwezige gaten in de ankers gestoken en vast gezet met vlechtdraad.

Nederlands	Polski	Français	Deutsch	English
------------	--------	----------	---------	---------

## CONTACT HALFEN WORLDWIDE

HALFEN is represented by subsidiaries in the following countries, please contact us:

Austria	HALFEN Gesellschaft m.b.H. Leonard-Bernstein-Str. 10 1220 Wien	Phone: +43-1-2596770 E-Mail: office@halfen.at Internet: www.halfen.at	Fax: +43-1-259-677099
Belgium / Luxembourg	HALFEN N.V. Borkelstraat 131 2900 Schoten	Phone: +32-3-6580720 E-Mail: info@halfen.be Internet: www.halfen.be	Fax: +32-3-6581533
China	HALFEN Construction Accessories Distribution Co.Ltd. Room 601 Tower D, Vantone Centre No.A6 Chao Yang Men Wai Street Chaoyang District Beijing · P.R. China 100020	Phone: +86-1059073200 E-Mail: info@halfen.cn Internet: www.halfen.cn	Fax: +86-1059073218
Czech Republic	HALFEN s.r.o. Business Center Šafránkova Šafránkova 1238/1 155 00 Praha 5	Phone: +420-311-690060 E-Mail: info@halfen-deha.cz Internet: www.halfen-deha.cz	Fax: +420-235-314308
France	HALFEN S.A.S. 18, rue Goubet 75019 Paris	Phone: +33-1-44523100 E-Mail: halfen@halfen.fr Internet: www.halfen.fr	Fax: +33-1-44523152
Germany	HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH Liebigstr. 14 40764 Langenfeld	Phone: +49-2173-9700 E-Mail: info@halfen.de Internet: www.halfen.de	Fax: +49-2173-970225
Italy	HALFEN S.r.l. Soc. Unipersonale Via F.Illi Bronzetti N° 28 24124 Bergamo	Phone: +39-035-0760711 E-Mail: tecnico@halfen.it Internet: www.halfen.it	Fax: +39-035-0760799
Netherlands	HALFEN b.v. Oostermaat 3 7623 CS Borne	Phone: +31-74-267 1449 E-Mail: info@halfen.nl Internet: www.halfen.nl	Fax: +31-74-267 2659
Norway	HALFEN AS Postboks 2080 4095 Stavanger	Phone: +47-51823400 E-Mail: post@halfen.no Internet: www.halfen.no	Fax: +47-51823401
Poland	HALFEN Sp. z o.o. Ul. Obornicka 287 60-691 Poznan	Phone: +48-61-6221414 E-Mail: info@halfen.pl Internet: www.halfen.pl	Fax: +48-61-6221415
Spain	HALFEN Spain PLAKABETON S.L. Polígono Industrial Santa Ana c/ Ignacio Zuloaga 20 28522 Rivas-Vaciamadrid	Phone: +34 916 669 181 E-Mail: info@halfen.es Internet: www.halfen.es	Fax: +34 916 669 661
Sweden	Halfen AB Vädurgatan 5 412 50 Göteborg	Phone: +46-31-985800 E-Mail: info@halfen.se Internet: www.halfen.se	Fax: +46-31-985801
Switzerland	HALFEN Swiss AG Hertistrasse 25 8304 Wallisellen	Phone: +41-44-8497878 E-Mail: info@halfen.ch Internet: www.halfen.ch	Fax: +41-44-8497879
United Kingdom / Ireland	HALFEN Ltd. A1/A2 Portland Close Houghton Regis LU5 5AW	Phone: +44-1582-470300 E-Mail: info@halfen.co.uk Internet: www.halfen.co.uk	Fax: +44-1582-470304
United States of America	HALFEN USA Inc. PO Box 18687 San Antonio TX 78218	Phone: +1 800.423.9140 E-Mail: info@halfenusacom Internet: www.halfenusacom	Fax: +1877.683.4910
For countries not listed	HALFEN International GmbH Liebigstr. 14 40764 Langenfeld / Germany	Phone: +49-2173-970-0 E-Mail: info@halfen.com Internet: www.halfen.com	Fax: +49-2173-970-849

Furthermore HALFEN is represented with sales offices and distributors worldwide.



Please contact us: [www.halfen.com](http://www.halfen.com)

### NOTES REGARDING THIS DOCUMENT

**Technical and design changes reserved.** The information in this publication is based on state-of-the-art technology at the time of publication. We reserve the right to make technical and design changes at any time. HALFEN GmbH shall not accept liability for the accuracy of the information in this publication or for any printing errors.

The HALFEN GmbH subsidiaries in Germany, France, the Netherlands, Austria, Poland, Switzerland and the Czech Republic are Quality Management certified according to ISO 9001:2015, Certificate no. 202384-2016-AQ-GER-DAkkS.



